

年假喷头保养

1、准备工具

注意：使用墨水类型为**水性墨水**时，使用**蒸馏水**、墨水类型为**弱溶济**时，
使用专用清洗液!!!



Distilled water

clip

图（1）

2、关闭机器电源，拧下图（2）中圈内的螺丝




图（2）

3、拆下螺丝后取走铁盖，并打开机器电源，如图（3）示



图（3）

4、进入“清洗保湿”选项，如图（4）示，此时小车向左移动一段距离并停止。

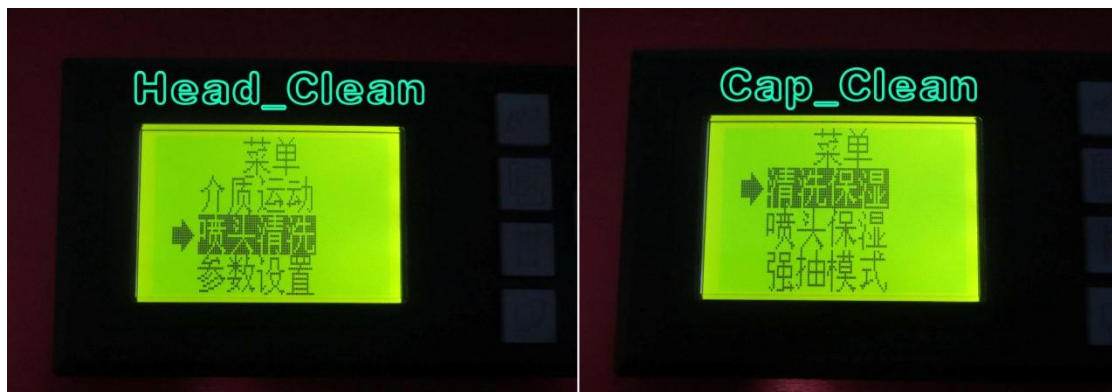

图（4）

5、在墨栈内倒入蒸馏水（弱溶剂类型墨水时，倒入专用清洗液），不要溢出，如图（5）示



图（5）

- 6、点击“下”键，墨泵开始工作，抽取墨垫内的液位至废墨桶，达到清洗清洗墨垫的目的，继续倒入蒸馏水（弱溶济类型墨水时，倒入专用清洗液）至墨垫，直至墨垫内清洁、干净，无残余墨水为止。点击“上”键，墨泵停止工作，如图（6）示




图（6）

- 7、关闭墨盒开关，如图（7）示



图（7）

8、若没有连供墨盒，用 8 个夹子夹住八排管，如图（8）

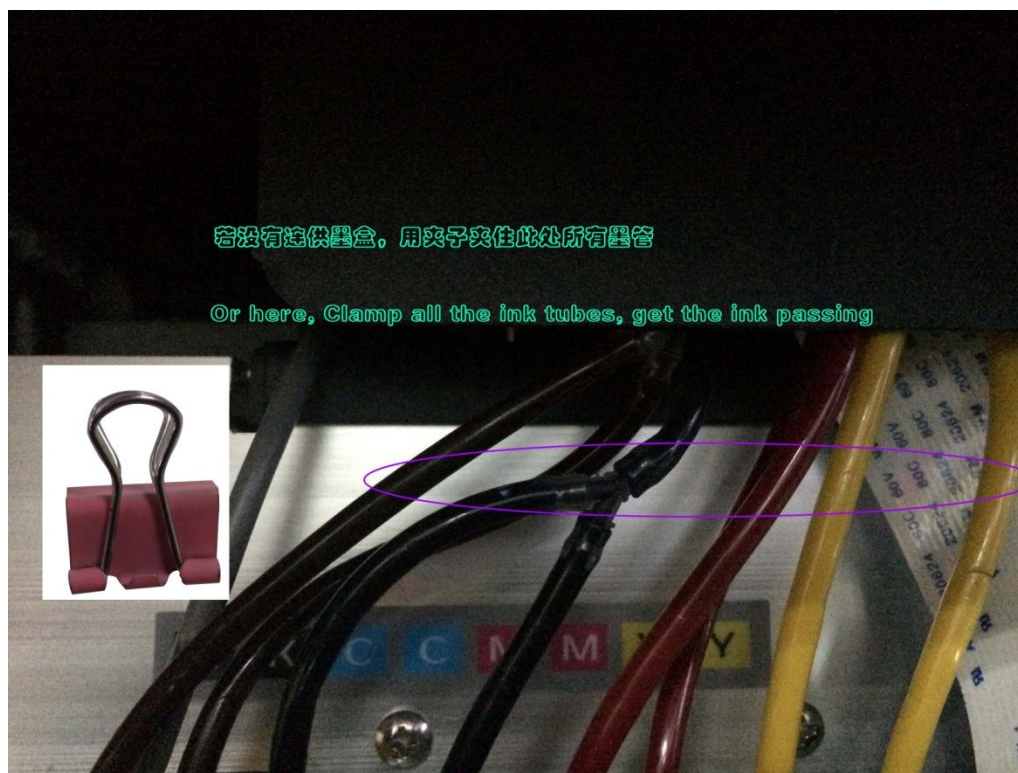

图（8）

9、夹住废墨管，阻止液体流出，如图（9）示



图（9）


10、关闭机器电源，安装铁盖，拧紧螺丝，如图（10）示



图（10）


11、打开机器电源，进入进入清洗保湿选项，如图（4）示，此时小车向左移动一段距离并停止。

12、在墨栈内倒入蒸馏水（弱溶济类型墨水时，倒入**专用清洗液**），不要溢出，如图（11）示。

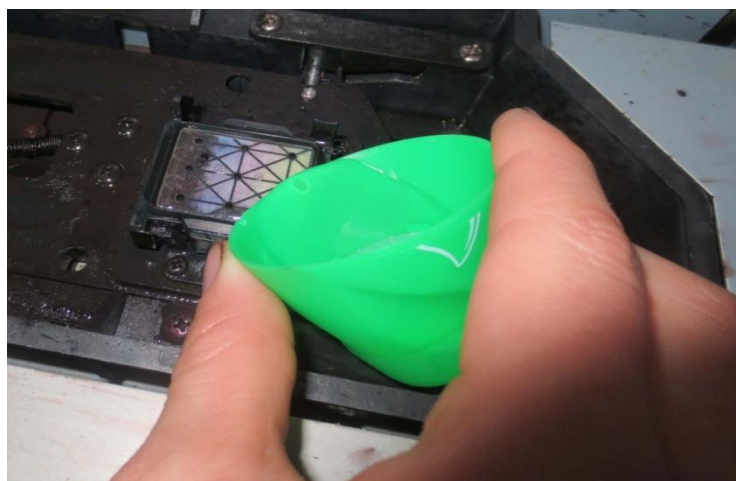

图（11）

13、点击“返回”键，此时小车返回原位，点击进入“喷头保湿”选项，小车进入保湿状态，此时喷头与墨垫接合，达到保湿目的，关闭机器电源，保湿完成。如图（12）示

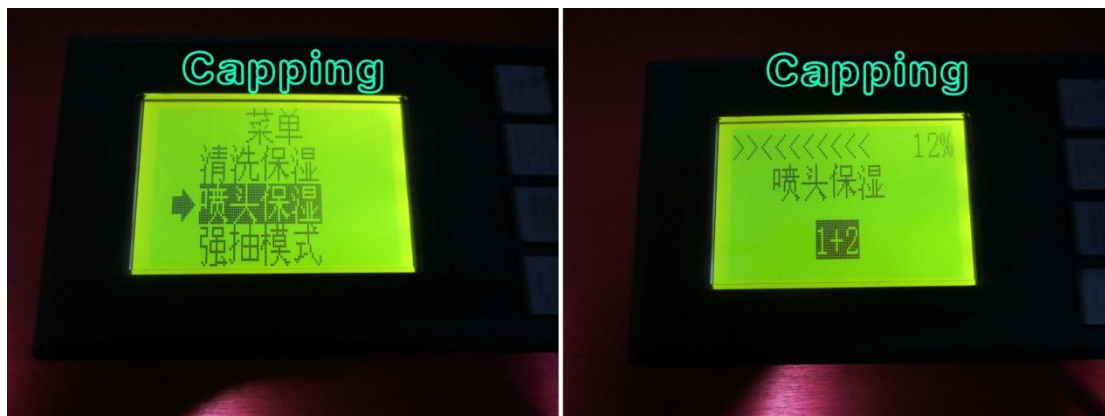

图（12）

14、在使用机器前，需要拿出所夹夹子，否则不能正常供墨。

特别注意：使用墨水类型为**水性墨水**时，使用**蒸馏水**、墨水类型为**弱溶济**时，使用**专用清洗液!!! 不能混用，否则会造成喷孔堵塞。**

广州臻枫数码科技有限公司

服务电话：18820787800